


Fellowes

Performance Thermal Binder

Helios™ 60

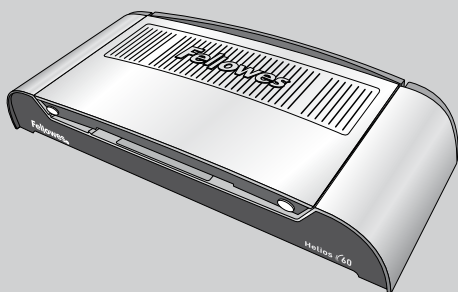

GB Please read these instructions before use.

F Lire ces instructions avant utilisation.

E Lea estas instrucciones antes del uso.

D Diese Anleitungen vor Gebrauch genau durchlesen.

I Primo dell'uso, si raccomanda di leggere questo manuale di istruzioni.

NL Dese instructies voor gebruik lezen.

S Läs dessa anvisningar innan du använder apparaten.

DK Læs venligst denne vejledning for anvendelse.

FIN Lue nämä ohjeet ennen käyttöä.

N Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisningen for bruk.

PL Przed użyciem proszę zapoznać się z tą instrukcją.

RU Перед эксплуатацией устройства ознакомьтесь с содержанием данной инструкции.

GR Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη χρήση.

TR Kullanmadan önce lütfen bu talimatları okuyun.

CZ Pred použitím si prečtete tyto pokyny.

SK Pred použitím si prečítajte tieto pokyny.

H Kérjük, hogy használat előtt olvassa el az utasításokat.

P Leia estas instruções antes da utilização.

VLASTNOSTI

Výkon

Max. lamin. šířka	310mm
Kapacita vazby (max.)	60mm / 600 listů (80 g/m ²)
Přibližná doba ohřevu	4 minuty
Doba ochlazování	30 - 60 minut
Cykly vazby	1 - 10 cyklů / 1 - 3 minuty
Ind kace připravenosti	Světelná a pípnutí
LED rozhraní	Ano
Heat-Sense	Ano
Heat-Shield	Ano
Úspora energie/ Automatické vypnutí	Ano (za 30 minut)
Vazba více dokumentů	Ano

Technická data

Napětí / kmitočet / proud (A)	220-240V AC, 50/60Hz, 2,7 A
Výkon	600 Wattů
Rozměry (v x š x h)	530 x 230 x 100mm
Čistá hmotnost	2,6 kg
Kapacita vazby	Maximální kapacita listů může být jeden (max. 500 listů) nebo více dokumentů maximálně přibližně 600 listů
Příklad:	1 x 500 listů = 500 max. 3 x 180 listů = 540 max. 6 x 60 listů = 360 max. 8 x 30 listů = 240 max. 2 x 300 listů = 600 max.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



POZOR: Před použitím si přečtěte tuto příručku a uchovejte si ji pro pozdější potřebu.

Při vazbě;

- zapojte zařízení do snadno přístupné zásuvky.
- přístroj nepoužívejte v blízkosti vody, zabraňte políti přístroje, napájecí šňůry nebo zásuvky vodou - zabráníte tak riziku zasažení elektrickým proudem.

Přesvědčte se, zda je zařízení umístěno na pevném podkladu.

Před použitím proveďte zkoušku zbytkových listů a nastavte stroj.

Před vázáním odstraňte svorky a jiné kovové předměty.

Zařízení se musí nacházet na místě, na němž je chráněno proti působení tepelných zdrojů a vodě.

Po každém použití zařízení vypněte.

Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte je od sítě.

Používejte pouze termovazače určené pro příslušné nastavení.

Při použití dbejte, aby se k zařízení nepřibližovala domácí zvířata.

Nenechávejte napájecí šňůru v kontaktu s horkými povrchy.

Nenechávejte napájecí šňůru volně viset přes okraj skříně nebo poliček.

Zařízení nepoužívejte, je-li síťová šňůra poškozená.

Stroj neotevírejte ani jinak neopravujte.

Nepřekračujte přípustný výkon zařízení.

Zařízení nesmějí obsluhovat děti bez dohledu dospělých.

Nepokoušejte se vázat ostré nebo kovové předměty (např. svorky, sponky na papír).

Nepokoušejte se vázat dokumenty citlivé na teplo (např. vstupenky, ultrazvukové snímky apod).





Během vázání se nedotýkejte žhavicí desky – je velmi horká.

UCHOVÁVÁNÍ A ČIŠTĚNÍ

Odpojte stroj z elektrické zásuvky. Nechejte ho vychladnout.

Vnější povrch zařízení lze otřít vlhkým hadříkem. K leštění zařízení nepoužívejte rozpouštědla ani hořlavé látky.

OVLÁDACÍ PRVKY VÁZACÍHO STROJE

A	Tlačítko vyp/zap (zadní strana)	I	Zámek víka (2)
B	Tlačítko Power On  a indikátor LED	J	Vázací kanál
C	Vodítko tloušťky vazby	K	Opěra dokumentu
D	Výběr časovače (zvýšení) 	L	Osvětlené uživatelské rozhraní
E	Výběr časovače (snížení) 	M	Ventilační otvory
F	Tlačítko Volba / OK 	N	Svorka dokumentů (vázání)
G	Nastavení tloušťky / výběr časovače	O	Chladicí stojánek
H	Víko		

VLASTNOSTI A TIPY



Funkce 'System-Check'

Po zapnutí stroj provede kontrolu systému s použitím této funkce. Světelné neony LED na kontrolním panelu postupně krátce zablikají pro kontrolu jejich funkce.

- Dokument k vazbě vkládejte vždy do termovazače přiměřené vel kosti.
- Pro dosažení lepších výsledků zvažte vložení prázdných listů, aby byla zaplněna kapacita termovazače.
- Před vázáním vždy proveďte zkušební vazbu s termovazače stejné vel kosti a tloušťky.
- Stroj Helios je vybaven mechanismem úhlové žhavicí desky, která zajišťuje správné zarovnání dokumentu s podporou dokumentu během procesu vázání.
- Nejlepší výsledky dosáhnete se spotřebním materiálem značky Fellowes®.
- Termovazače fungují nejlépe s tenkým a běžným typem papíru. Při vázání silných a křídových papírů je třeba postupovat pečlivě, aby byly zajištěny uspokojivé výsledky.
- Pokud se listy zcela nepřilepily do termovazače, lze dokument zpracovat znovu pro dosažení lepšího výsledku.
- Listy musí být správně zarovnaný a musí se dotýkat lepeného hřbetu termovazače. To lze dosáhnout poklepáním zkompletovaného dokumentu v termovazači o rovnou plochu. To lze učinit před a po procesu vázání.



Funkce 'Thermo-Sense'

Při otevření svorky dokumentů a vkládání dokumentů pro vazbu stroj vypočítává optimální interval cyklu vazby. Není třeba ručně zadávat interval cyklu.



Funkce 'Heat-Shield'

Svorka dokumentů slouží jako 'tepelný štít' a zabraňuje uživateli, aby se náhodně dotknul žhavicí desky.



Funkce 'Auto-Off'

Není-li stroj aktivní po více než 30 minut, funkce 'Auto-Off' ho uvede do pohotovostního režimu. Indikátor LED 'Power-On' bliká červeně a zeleně. Chcete-li uvést stroj zpět do chodu, stiskněte tlačítko 'Power-On'


PŘED VÁZÁNÍM

1. Přesvědčte se, zda je zařízení umístěno na pevném podkladu. Zajistěte, aby bylo okolo stroje dostatek volného místa pro bezpečný provoz.
2. Pro odpovídající zdroj napájení zvolte odpovídající přívod energie. Napájecí šňůru vložte do zásuvky na zadní straně stroje.
3. Připojte stroj do snadno přístupné elektrické zásuvky. Zapněte hlavní vypínač.
4. Otevřete a zvedněte víko uvolněním bezpečnostních západek na přední straně víka.

POSTUP PŘI VÁZÁNÍ

5. Zapněte napájení (na zadní straně).
6. Tlačítko 'Power-On' svítí červeně. Chcete-li stroj aktivovat, stiskněte tlačítko 'Power-On' na ovládacím panelu. Stroj se zahřívá a bliká červený indikátor LED. Když je stroj připravený vázat, 'pípne' (3x) a indikátor LED začne svítit zeleně.
7. Vložte listy dokumentů do termovazačů. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, nevkládejte do termovazače příliš mnoho ani příliš málo listů. Jako vodítko použijte měřítko tloušťky vazby. Vodítko je kalibrováno v tloušťkách po 6 mm. Do stroje Helios 60 lze vkládat jednoduché nebo vícestránkové dokumenty až do kombinované celkové tloušťky 60mm (přibližně 600 listů / 80 g/m²).
8. Tento stroj je vybaven funkcí 'Heat-Sense', která vypočítává optimální cyklus vazby. Vypočítává optimální cyklus vazby na základě celkové tloušťky vazby. Otevřete sorku dokumentů (funkce Heat-Shield) a vložte dokumenty do vázacího kanálu. Zkontrolujte, zda se hřbet termovazače dotýká žhavicího tělesa. Vybraný cyklus vazby je zobrazen
9. modrým indikátorem LED. Podle potřeby procházejte měřítko nahoru nebo dolů pomocí tlačítek pro výběr časovače. Měřítka má 10 nastavení. Příklad: Tloušťka dokumentu 6 mm = nastavení 1 (max. 60 listů), dokument 30 mm = nastavení 5 (max. 300 listů).
10. Spusťte cyklus vazby stisknutím tlačítka 'Select / OK'. Modrý indikátor LED začne blikat a postupně odpočítávat. Po dokončení cyklu stroj pípne (3x). Modrý indikátor LED zhasne.
11. Tento stroj je vybaven integrovaným chladicím stojánkem. Lze jej vysunout ze zadní strany stroje a rovněž zvednout nahoru pro vkládání větších dokumentů.
12. Po dokončení cyklu vazby ihned vyjměte dokumenty a vložte je do chladicího stojánku nebo na rovnou plochu, aby mohl dokument vychladnout. Podle potřeby lze dokument vyjmout ze stroje v polovině cyklu, pozor – lepidlo může být horké a roztavené.

POTŘEBUJETE POMOC?

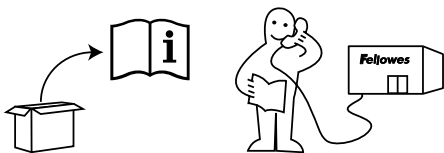

Dovoľte našim odborníkům, aby vám pomohli s řešením.

Zákaznický servis... www.fellowes.com

Předtím, než se obrátíte na vašeho prodejce, kontaktujte telefonicky společnost Fellowes. Kontaktní údaje naleznete na zadní straně obalu.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Problém	Možná příčina	Řešení
Nesvítí červený indikátor zapnutí.	Stroj není zapnutý	Zapněte přístroj pomocí tlačítka na zadní straně vedle vstupu pro zástrčku a zapojte ho do zásuvky.
'Zelený' indikátor připravenosti se nerozsvítí ani po dlouhé době	Zařízení se nachází v horkém nebo vlhkém prostředí.	Přístroj přemístěte do chladnější a suché oblasti
Uvolněné nebo neslepené listy	Termovazač je pravděpodobně příliš silný pro vazbu	Zpracujte dokumenty znovu a zajistěte, aby byly listy v kontaktu s lepeným hřbetem lehkým poklepáním o rovnou plochu
	Časovač pravděpodobně není nastaven správně	Zkontrolujte, zda je nastavení časovače správné, a zpracujte dokument znovu
Uvolněné nebo slepené listy	Velikost termovazače je příliš malá pro počet listů	Zkontrolujte, zda počet listů odpovídá šířce termovazače. Podle potřeby vyberte větší šířku hřbetu
	Příliš dlouhý cyklus žhavení	Zkontrolujte, zda je nastavení časovače správné. Po vázání dokument ihned vyjměte
	Časovač pravděpodobně není nastaven správně	
	Dokumenty ponechané na žhavicí desce po dokončení cyklu	

CELOSVĚTOVÁ ZÁRUKA

Společnost Fellowes ručí za veškeré vady materiálu a zpracování všech částí laminátoru po dobu dvou let od data nákupu původním zákazníkem. Pokud bude k poruše kterékoliv části během záručního období, jediným a vylučným prostředkem bude oprava nebo výměna vadného dílu na základě rozhodnutí společnosti Fellowes. Tato záruka se nevztahuje na nesprávné použití, špatné zacházení nebo neoprávněnou opravu. Jakákoliv domnělá záruka, včetně prodejnosti nebo vhodnosti pro určitý účel, se tímto omezuje na příslušné záruční období, které je stanoveno výše. Společnost Fellowes nebude v žádném případě odpovídat za následné škody, které by mohly být spojovány s tímto výrobkem. Tato záruka vám uděluje zvláštní zákonná práva. Můžete mít další zákonná práva, která se liší od této záruky. Doba a podmínky této záruky jsou platné na celém světě, kromě zemí, ve kterých jsou omezení, výhrady nebo podmínky stanoveny místními předpisy. Chcete-li se dozvědět podrobnější informace nebo využít služeb v rámci této záruky, obraťte se laskavě na společnost Fellowes nebo na jejího obchodního zástupce.

REGISTRACE PRODUKTU

Děkujeme, že jste si zakoupili výrobek společnosti Fellowes. Navštivte stránky www.fellowes.com/register a zaregistrujte svůj výrobek a využijte výhod novinek o produktech, reakcí a nabídek. Údaje o výrobku jsou uvedeny na typovém štítku na zadní či spodní straně zařízení.

W.E.E.E.



Tento výrobek je klasifikován jako elektrické a elektronické zařízení. V případě, že budete chtít zařízení zlikvidovat, laskavě postupujte podle Směrnice o likvidaci elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ)

Další informace o směrnici OEEZ naleznete na www.fellowesinternational.com/WEEE

SCHOPNOSTI

Výkon

Šírka vstupu	310 mm
Kapacita viazania (max.)	60 mm / 600 hárkov (80 g/m ²)
Približný čas zahriatia	4 minúty
Čas vychladnutia	30 – 60 minút
Cykly viazania	1 – 10 cyklov / 1 – 3 minúty
Ind kátor pripravenosti	Svetelný ind kátor a pípanie
Rozhranie diód LED	Áno
Automatické rozpoznávanie	Áno
Tepelný štít	Áno
Úsporný režim / automatické vypnutie	Áno (30 min.)
Viazanie viacerých dokumentov	Áno

Technické údaje

Napätie / frekvencia / prúd (A)	220 – 240 V stried., 50/60 Hz, 2,7 A
Príkion	600 W
Rozmery (v x š x h)	530 x 230 x 100 mm
Čistá hmotnosť	2,6 kg
Kapacita viazania	Maximálna kapacita je 500 hárkov pre jeden dokument alebo približne 600 hárkov pre viacero dokumentov.
Napr.:	1 x 500 hárkov = max. 500 3 x 180 hárkov = max. 540 6 x 60 hárkov = max. 360 8 x 30 hárkov = max. 240 2 x 300 hárkov = max. 600

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY



UPOZORNENIE: Prečítajte si pred používaním a uschovajte pre budúce potreby.

Pri viazaní:

- zapojte zariadenie do jednoducho prístupnej zásuvky,
- aby ste predišli zásahu elektrickým prúdom, nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody a nerozlejte vodu na zariadenie, napájací kábel ani na zásuvku.

DBAJTE NA TO, aby zariadenie bolo na pevnom povrchu.

OTESTUJTE pred používaním funkcie zariadenia pomocou skúšobných hárkov a nastavte ho.

ODSTRÁŇTE pred viazaním svorky a iné kovové predmety.

UDRŽUJTE zariadenie mimo zdrojov tepla a vody.

VYPNITE zariadenie po každom použití.

ODPOJTE zariadenie od elektrickej siete, ak ho nebudete dlhšie používať.

POUŽÍVAJTE viazacie obaly určené na používanie pri príslušných nastaveniach.

NEDOVOLTE zvieratám zdržiavať sa v blízkosti zariadenia počas jeho používania.

NEDOVOLTE, aby sa napájací kábel dostal do kontaktu s horúcimi povrchmi.

NENECHÁVAJTE elektrický kábel prevesený cez skriňu alebo poličku.

NEPOUŽÍVAJTE zariadenie, ak je napájací kábel poškodený.

NEPOKÚŠAJTE SA otvoriť ani inak opraviť toto zariadenie.

NEPREKRAČUJTE menovitý výkon zariadenia.

NEDOVOLTE deťom používať tento výrobok bez dozoru.

NEVIAŽTE ostré ani kovové predmety (napr. spinky alebo svorky).

NEVIAŽTE dokumenty citlivé na teplo (napr. vstupenky, ultrazvukové snímky a pod.).





NEDOTÝKAJTE SA tepelnej platne počas viazania – je veľmi horúca.

USKLADNENIE A ČISTENIE

Zariadenie vyťahnite zo zásuvky. Nechajte zariadenie vychladnúť.

Vonkajšiu stranu zariadenia je možné vyčistiť vlhkou handričkou. Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ani horľavé látky.

OVLÁDACIE PRVKY VIAZAČA

A	Vypínač (na zadnej strane)	I	Zaistenie veka (2)
B	Tlačidlo a indikátor LED zapnutia 	J	Kanál viazania
C	Vodidlo hrúbky viazania	K	Podpera na dokument
D	Výber časovača (zvýšenie) 	L	Svetelné používateľské rozhranie
E	Výber časovača (zníženie) 	M	Chladiace otvory
F	Tlačidlo výberu / potvrdenia 	N	Svorka na dokumenty (viazanie)
G	Nastavenie hrúbky / výber časovača	O	Chladiaci otvor
H	Veko		

FUNKCIE A TIPY



Funkcia kontroly systému

Zariadenie po zapnutí vykoná kontrolu systému. Indikátor LED ovládacieho panela postupne zablíkajú, čím sa skontroluje ich funkčnosť.



Funkcia automatického rozpoznávania

Pri otvorení svorky na dokumentu a vložení dokumentov na viazanie zariadenie vypočíta optimálne trvanie cyklu viazania. Nie je potrebné manuálne zadať trvanie cyklu.



Funkcia tepelného štítu

Svorka na dokumenty funguje ako „tepelný štít“, ktorý zabraňuje obsluhu, aby sa náhodne dotkla tepelnej platne.



Funkcia automatického vypnutia

Ak sa zariadenie nepoužíva počas 30 minút, funkcia automatického vypnutia ho prepne do pohotovostného režimu. Indikátor LED zapnutia bude blikať načerveno a nazeleno. Ak chcete opäť zariadenie používať, stlačte tlačidlo zapnutia.

- Dokument vždy vložte do viazacieho obalu náležitej veľkosti.
- Najlepšie výsledky dosiahnete doplnením kapacity tepelného obalu prázdnyhárkami.
- Pred finálnym zviazaním otestujte viazanie pomocou tepelných obalov podobnej veľkosti a hrúbky.
- Zariadenie Helios obsahuje naklonený tepelný mechanizmus, ktorý zaručuje správne zarovnanie dokumentu s podperou počas procesu viazania.
- Najlepšie výsledky dosiahnete so spotrebným materiálom značky Fellowes®:
- Tepelné viazacie obaly najlepšie fungujú s tenkými a nenatieranými papiermi. Ak chcete dosiahnuť uspokojivé výsledky s ťažkými a natieranými papiermi, postupujte opatrne.
- Ak sa hárky k obalu úplne neprilepili, môžete sa pokúsiť zlepšiť výsledok opätovným spracovaním dokumentu.
- Dbajte na to, aby hárky boli dobre zarovnané a dotýkali sa lepivého chrbta tepelného obalu poklepaním usporiadaného dokumentu v obale o rovný pevný povrch. Je to možné vykonať pred procesom viazania aj po ňom.


PRED VIAZANÍM

1. Skontrolujte, či je zariadenie na pevnom povrchu. Skontrolujte, či je okolo zariadenia dostatok voľného priestoru na bezpečnú prevádzku.
2. Pred príslušné napájanie zvolte správny napájací kábel. Zapojte napájací kábel do zásuvky na zadnej strane zariadenia.
3. Zapojte zariadenie do jednoducho prístupnej zásuvky. Zapnite sieťový privod.
4. Otvorte a zdvihnite veko uvoľnením bezpečnostných západiek na prednej strane veka.

POSTUP VIAZANIA

5. Zapnite vypínač (na zadnej strane zariadenia).
6. Tlačidlo zapnutia bude svietiť načerveno. Ak chcete aktivovať zariadenie, stlačte tlačidlo zapnutia na ovládacom paneli. Zariadenie sa zahreje a indikátor LED bude blikať. Keď je zariadenie pripravené na viazanie, zapípa (3x) a indikátor LED bude svietiť nazeleno.
7. Pripravte dokumenty vložením hárkov do tepelných obalov. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak do obalu nevložíte príliš veľa ani príliš málo hárkov. Ako pomôcku použijete mierku na určenie hrúbky viazania. Mierka je označená po 6 mm. Do zariadenia Helios 60 je možné vkladať jeden alebo viacero dokumentov v ce kovej hrúbke 60mm (pr bližne 600 hárkov s gramážou 80 g/m²).
8. Zariadenie je vybavené funkciou automatického rozpoznávania na výpočet optimálneho cyklu viazania. Vypočíta optimálny cyklus viazania na základe celkovej hrúbky viazania. Potiahnutím otvorte svorku na dokumenty (funkcia tepelného štítu) a vložte dokumenty do viazacieho kanála. Dbajte na to, aby sa chrbát viazacích obalov dotýkal výhrevného telesa.
9. Vybratý cyklus viazania je signalizovaný modrým indikátorom LED. Ak potrebujete zmeniť cyklus na mierke, použijete tlačidlá výberu časovača. Mierka má 10 nastavení. Napr. dokument s hrúbkou 6 mm = nastavenie 1 (do 60 hárkov), dokument s hrúbkou 30 mm = nastavenie 5 (do 300 hárkov).
10. Stlačením tlačidla výberu / potvrdenia spustíte cyklus viazania. Modrý indikátor LED začne blikať a odpočítavať sa v poradí. Po dokončení cyklu zariadenie zapípa (trikrát). Modrý indikátor LED zhasne.
11. Zariadenie obsahuje integrovanú priehradku na vychladenie. Je možné ho vytiahnuť zo zadnej strany zariadenia a dá sa aj potiahnuť smerom nahor, aby sa doň zместili väčšie dokumenty.
12. Po dokončení cyklu viazania ihneď vyberte dokumenty a položte ich do priehradky na vychladnutie alebo na rovný povrch a nechajte ich vychladnúť. Dokument je v prípade potreby možné zo zariadenia vybrať aj uprostred cyklu. Dávajte si pozor, lepidlo môže byť horúce a roztopené.

POTREBUJETE POMOC?

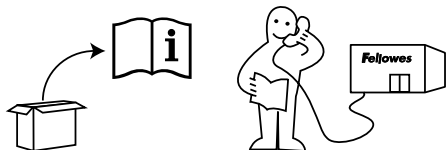

S riešením vám pomôžu naši odborníci.

Oddelenie služieb zákazníkom ...www.fellowes.com

Skôr než sa obrátíte na predajcu, kontaktujte telefonicky spoločnosť Fellowes. Kontaktné informácie nájdete na zadnej strane obálky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Nesvieti červený indikátor napájania	Zariadenie nie je zapnuté	Zapnite zariadenie pomocou tlačidla na zadnej strane vedľa konektora vstupu napájania a zasuňte ho do zásuvky
Zelený indikátor pripravenosti nezasvieti ani po dlhšom čase	Zariadenie je v horúcom alebo vlhkom prostredí	Premiestnite zariadenie do chladnejšieho a suchšieho priestoru
Voľné a nezviazané hárky	Viazací obal je zrejme príliš hrubý na viazanie	Spracujte dokument ešte raz, pričom dbajte na to, aby sa hárky dotýkali lepidla chrbta. Je to možné dosiahnuť jemným poklepaním o rovný povrch
	Nastavenie časovača je možno nesprávne	Skontrolujte správnosť nastavenia časovača a spracujte dokument ešte raz.
Voľné a zviazané hárky	Veľkosť obalu je príliš malá na počet hárkov	Skontrolujte, či počet hárkov vyhovuje šírke obalu. V prípade potreby vyberte chrbát s väčšou šírkou
	Dlhý tepelný cyklus	Skontrolujte správnosť nastavenia časovača. Dbajte na to, aby ste dokument ihneď vybrali
	Nastavenie časovača je možno nesprávne	
	Po dokončení cyklus zostali dokumenty na tepelnej platni	

CELOSVETOVÁ ZÁRUKA

Spoločnosť Fellowes zaručuje, že všetky súčasti zariadenia budú bez chýb materiálu a výroby počas 2 rokov od dátumu nákupu pôvodným spotrebiteľom. Ak sa počas záručnej doby preukáže niektorá časť ako chybná, vašim výlučným nápravným opatrením je oprava alebo výmena chybného dielu, podľa rozhodnutia spoločnosti Fellowes a na jej náklady. Táto záruka sa nevzťahuje na prípady zlého zaobchádzania, nesprávnej manipulácie alebo nedovolených oprav. Všetky implikované záruky vrátane záruky predajnosti alebo vhodnosti pre konkrétny účel sa týmto obmedzujú na dobu trvania podľa príslušnej vyššie uvedenej záručnej doby. Spoločnosť Fellowes v žiadnom prípade nezodpovedá za následné škody, ktoré je možné pripísať na vrub tomuto produktu. Táto záruka vám udeľuje konkrétne zákonné práva. Môžete mať iné zákonné práva, ktoré sa líšia od tejto záruky. Doba trvania a podmienky tejto záruky sú platné na celom svete okrem prípadov, kde miestne právne predpisy vyžadujú iné obmedzenia alebo podmienky. So žiadosťou o ďalšie informácie alebo záručný servis sa obráťte na spoločnosť Fellowes alebo na predajcu.

REGISTRÁCIA PRODUKTU

Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok značky Fellowes. Navštívte lokalitu www.fellowes.com/register, na ktorej zaregistrujete svoj produkt a budete dostávať novinky o produktoch, spätnú väzbu a ponuky. Podrobné informácie o výrobku sa nachádzajú na typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane zariadenia.

W.E.E.E.



Tento výrobok je klasifikovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. Ak nastane čas jeho likvidácie, dbajte na to, aby sa tak stalo v súlade so smernicou EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadeniach (WEEE) a v zhode s miestnymi zákonmi vzťahujúcimi sa na túto smernicu.

Podrobnejšie informácie o smernici WEEE nájdete na adrese www.fellowesinternational.com/WEEE